

ATMA

CAFETERA EXPRESS



Guía para el uso
CEAT6886N

ÍNDICE


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
DESCRIPCIÓN DE PARTES	4
ANTES DEL PRIMER USO	5
MODO DE USO	5
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	7
ATENCIÓN AL CLIENTE	8

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar este aparato eléctrico, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Antes de usar, compruebe que el voltaje del tomacorriente corresponda a la placa de características de la cafetera.
- El aparato debe estar conectado a tierra.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utilice cerca de niños.
- No coloque la cafetera sobre superficies calientes o junto al fuego para evitar daños.
- Desenchufe el cable del tomacorriente antes de limpiarlo y cuando no esté en uso.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de quitar o poner piezas, y antes de limpiarlo.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, si funciona mal, o si se ha caído o dañado de alguna manera.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo al servicio técnico autorizado para su revisión y reparación.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a las personas o daños al aparato.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana o mesa; no permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
- Asegúrese de que el cuerpo del cable de alimentación no toque las superficies calientes del aparato.
- Algunas partes del aparato se calientan durante el funcionamiento, por lo que no deben tocarse directamente con las manos.
- No sumerja el aparato ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- No lo utilice al aire libre ni con fines comerciales.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares en entornos residenciales, cocinas de personal y casas de campo.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

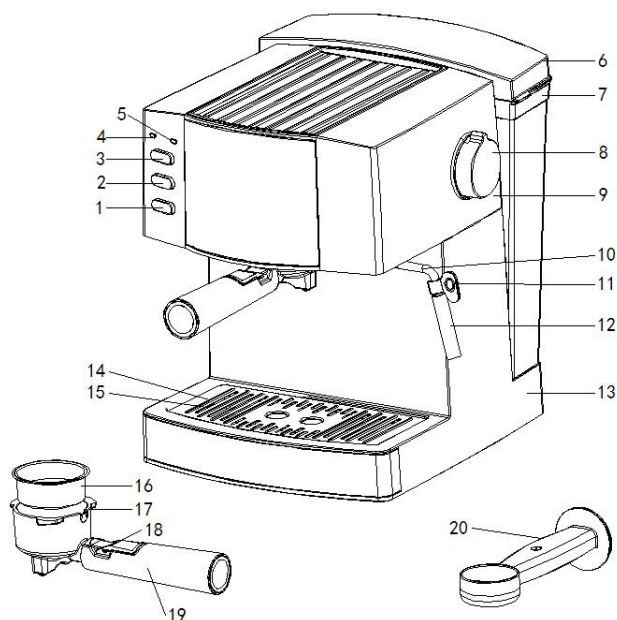

1. Interruptor de encendido/
apagado (ON/OFF)
2. Selector de café/agua caliente
3. Interruptor de vapor
4. Luz indicadora verde
5. Luz indicadora roja
6. Tapa del tanque de agua
7. Tanque de agua
8. Perilla de control de vapor
9. Cubierta superior
10. Tubo de vapor

11. Mango de vapor
12. Boquilla de vapor
13. Cuerpo principal
14. Estante extraíble
15. Bandeja de goteo
16. Filtro para dos tazas
17. Embudo metálico (Portafiltro)
18. Barra de presión (para sujetar el filtro
al vaciar residuos)
19. Mango del embudo
20. Cuchara medidora / Compactador

PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO


1. Vierta agua en el tanque de agua sin exceder la marca "MAX".
2. Conecte el enchufe y presione el interruptor de encendido. La luz roja se encenderá indicando que la máquina está calentando.
3. Presione el interruptor de café para activar la bomba de agua y llenar el sistema.
4. Espere aproximadamente 2 minutos hasta que la luz verde se encienda, indicando que el calentamiento ha finalizado.
- 5 Presione el interruptor de café para permitir que el agua caliente fluya y limpie el filtro y la taza.

Consejo útil: En el primer uso, gire la perilla de vapor en sentido antihorario, encienda la máquina y el interruptor de café. Espere a que salga agua por el tubo de vapor antes de cerrar la perilla para evitar que el aire atrapado impida el bombeo de agua.

MODO DE USO

Preparación de café

1. Mientras la máquina precalienta, coloque café molido (molienda media) en el filtro y compáctelo firmemente con la cuchara medidora. Limpie el exceso de polvo de los bordes.

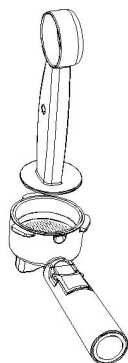

2. Inserte el embudo siguiendo la marca indicadora y bloquéelo firmemente. Coloque la taza debajo.
 3. Presione el "Interrupción de café". Una vez obtenida la cantidad deseada, presione nuevamente para detener.
 4. Espere a que termine de gotear antes de retirar la taza.
- Función de espuma de leche (Vapor)

Función de espuma de leche (Vapor)

1. Presione el "interruptor de vapor" (la luz verde se apagará). Espere a que la luz verde se encienda nuevamente.
2. Vierta leche entera fría en una jarra hasta un tercio de su capacidad. Inserte la boquilla de vapor 1 cm bajo la superficie de la leche y gire lentamente la perilla de vapor.
3. Cuando la leche alcance unos 75°C y la espuma se expanda, cierre la perilla de vapor y apague el interruptor de vapor.

Importante: Limpie la boquilla con un paño húmedo inmediatamente después de usar y libere un poco de vapor para evitar obstrucciones.

Función de agua caliente

1. Presione el interruptor de encendido; la luz indicadora roja se encenderá y la máquina comenzará a calentar.
2. Cuando el calentamiento se complete, se encenderá la luz indicadora verde.
3. Gire la perilla de vapor hasta que salga agua caliente por la boquilla de vapor.
4. Si el volumen de agua es insuficiente y no sale agua caliente, puede activar el interruptor de café para bombear agua hacia la máquina para su calentamiento.
5. Si la luz verde se apaga mientras sale el agua caliente, cierre el interruptor de café y la perilla de vapor para detener el flujo.
6. Espere hasta que la luz verde se encienda de nuevo antes de abrir la perilla de vapor para dispensar agua caliente nuevamente (puede usarse para beber, limpiar o calentar tazas).
7. Al finalizar, gire la perilla de vapor a la posición "OFF". Presione primero el botón de café/agua caliente para apagarlo y luego el interruptor de encendido para cortar el suministro eléctrico.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desconecte la fuente de alimentación y deje que la cafetera se enfríe completamente.
2. Limpie el exterior y los accesorios con un paño húmedo o esponja. No utilice alcohol ni solventes.
- 3 Retire el embudo y limpie los restos de café del filtro después de cada uso.
4. No sumerja la máquina en agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto: Cafetera Express

Modelo: CEAT6886N

Origen: China

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Este producto ha sido diseñado y fabricado teniendo el máximo cuidado para usted y el medio ambiente, por lo tanto preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos. El mismo al final de su vida útil, requiere de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o deposición final en instalaciones especiales.

Póngase en ciontacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos, y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-ATMA (2862)

Vía Mail: atencionclientes@atma.com.ar

Web: www.atma.com.ar

Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados, venta de repuestos y accesorios ingresar a: www.atma.com.ar/servicio-tecnico

Importa, Distribuye y Garantiza

NEWSAN S.A.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX

C.A.B.A. - República Argentina

ORIGEN CHINA

ATMA