

MANUAL DE /USUARIO — SQ208G1W

SISTEMA DE AUDIO

NOBLEX

ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 03
SEGURIDAD 03
UBICACIÓN Y MANTENIMIENTO 04
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 04
CONTENIDO DE LA CAJA 04
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 05
POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 05
PANEL SUPERIOR 05
PANEL POSTERIOR 06
CONEXIONES 07
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA 07
ENTRADA AUXILIAR 07
ENTRADA PARA MICRÓFONO 07
ENTRADA PARA GUITARRA 07
PUERTO USB DE CARGA 07
INDICACIONES BÁSICAS 07
CARGA DE LA BATERÍA INTERNA 07
ENCENDIDO Y APAGADO DEL PRODUCTO 08
AJUSTE DEL VOLUMEN PRINCIPAL 08
AJUSTE DE LOS TONOS GRAVES Y AGUDOS 08
AJUSTE DEL VOLUMEN DEL MICRÓFONO 08
AJUSTE DE LA REVERBERACIÓN (ECO) DEL MICRÓFONO 08
AJUSTE DEL VOLUMEN DE LA GUITARRA 08
PAUSA / REPRODUCCIÓN 09
PREVIO / SIGUIENTE 09
MODOS DE FUNCIONAMIENTO 09
MODO BLUETOOTH 09
MODO AUXILIAR 10
MODO RADIO 10
FUNCIONES ESPECIALES 11
KARAOKE 11
XBASS (REALCE DE GRAVES) 11
ECUALIZACIÓN DEL SONIDO 11
EFECTOS DE ILUMINACIÓN 11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12
ATENCIÓN AL CLIENTE 13

Gracias por adquirir este producto Noblex. Lea atentamente las instrucciones operativas y de seguridad antes de utilizarlo. Conserve este manual para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Consulte lo siguiente para obtener la explicación de los símbolos que puede encontrar en su producto:



ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO RETIRE LA CUBIERTA O TAPA POSTERIOR DEL PRODUCTO. NO HAY PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO DENTRO DEL EQUIPO, RECURRA A PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO PARA LA REPARACIÓN.



El rayo con punta de flecha dentro del triángulo indica y alerta del peligro de ALTO VOLTAJE dentro de este equipo, que constituye un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de admiración dentro del triángulo, indica y alerta al usuario que el producto está acompañado de un manual de instrucciones importantes de operación y mantenimiento.



Este símbolo indica que el producto tiene doble aislamiento entre las partes que tienen tensiones peligrosas y las partes accesibles al usuario. Al realizar un servicio de reparación a la unidad, utilice solo partes de reemplazo que sean idénticas.



Voltaje CA: La tensión nominal marcada con este símbolo es Corriente Alterna.



Voltaje CC: La tensión nominal marcada con este símbolo es Corriente Continua.

Este sistema de audio fue diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso inadecuado puede causar descargas eléctricas o riesgo de incendios. Con el fin de permitir su correcto funcionamiento, respete las siguientes normas básicas de seguridad, instalación, uso y mantenimiento.

SEGURIDAD

- Utilice únicamente la alimentación eléctrica indicada en las especificaciones de este manual y que figura en la etiqueta de identificación posterior del producto. El uso de alimentación eléctrica que difiera de la especificada puede causar el deterioro o mal funcionamiento de la unidad.
- Nunca deje el equipo encendido cuando salga de casa.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para este equipo.
- Si hace ajustes o realiza procedimientos diferentes de los especificados en este manual puede quedar expuesto a riesgos peligrosos de descargas eléctricas.
- Nunca abra el gabinete. No toque el interior ni inserte un objeto metálico. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una descarga eléctrica, falla o riesgo de incendio.
- No intente reparar la unidad. Solicite un servicio técnico autorizado al centro de atención al cliente de Noblex.

UBICACIÓN Y MANTENIMIENTO

- No exponga el producto a la lluvia ni a lugares expuestos a salpicaduras o goteos. No lo coloque cerca del agua (cerca de una bañera, piscina, mar, etc.). Si se mojara accidentalmente, apáguelo y comuníquese con un servicio autorizado de inmediato.
- No exponga el producto a la luz solar directa, al calor extremo o alta humedad. Ubique la unidad sobre una superficie plana, uniforme y alejada de fuentes de calor.
- No instale el producto cerca del fuego o cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparato que genere calor.
- Procure dejar una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para asegurar la suficiente ventilación del mismo.
- Compruebe que no haya elementos que obstruyan la salida de aire a través de los orificios de ventilación del producto. No lo cubra con un paño, periódicos, manteles, cortinas, u otro elemento que impida la correcta ventilación durante su funcionamiento.
- No limpie la parte exterior de la unidad con detergentes o solventes fuertes ya que ellos podrían dañar el acabado de su superficie. Use un paño suave y seco.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

CONTENIDO DE LA CAJA

Dentro de la caja deberá encontrar los siguientes elementos. Si falta alguno, comuníquese con el distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra:


Sistema de audio ..... 1 pieza
Cable de alimentación ..... 1 pieza
Cable auxiliar de audio de 3,5mm ..... 1 pieza
Micrófono con cable incluido ..... 1 pieza
Hoja de garantía con acceso al manual digital ..... 1 pieza

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño elegante
- Efecto de sonido dinámico claro
- Doble woofer de 8” y doble tweeter
- Opciones de entrada versátiles para admitir una amplia gama de dispositivos
- Batería recargable incorporada de alta capacidad
- Tecnología Bluetooth V5.3 compatible con una amplia gama de dispositivos Bluetooth
- Doble entrada de micrófono para Karaoke
- Entrada para guitarra
- Entrada auxiliar 3.5mm
- Ecualizador
- Radio FM
- Luces multicolor dinámicas
- Micrófono con cable incluido
- Función TWS
- Ruedas y manija para trasporte


POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

PANEL SUPERIOR

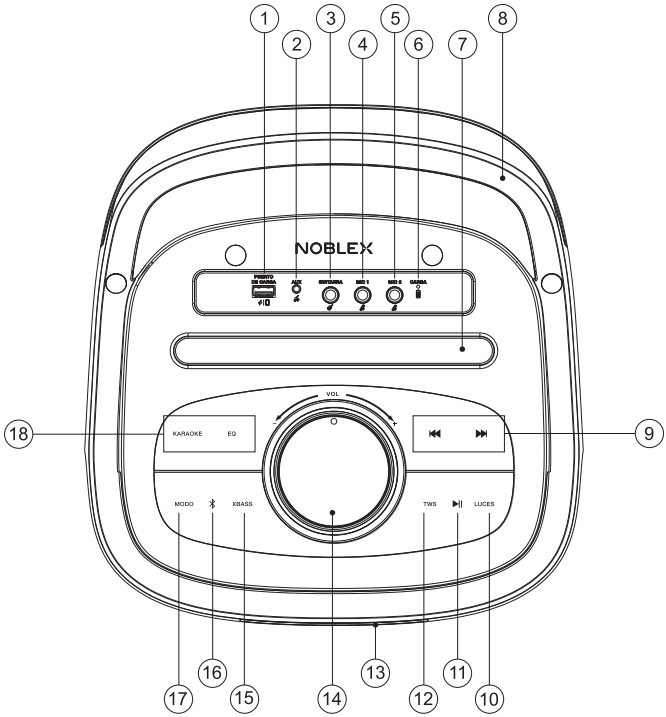

1. Puerto USB para carga de otro dispositivo
2. Entrada auxiliar
3. Entrada para guitarra
4. Entrada para primer micrófono
5. Entrada para segundo micrófono
6. Indicador de carga de batería
7. Alojamiento para dispositivo
8. Manija
9. Botones de avance y retroceso:
⏮ Pista o estación de radio previa
⏭ Pista o estación de radio siguiente
10. Efectos de iluminación
11. Pausa o reproducción / Función SCAN (barrido de frecuencias de FM)
12. Función TWS (interconexión inalámbrica con otra unidad)
13. Pantalla de visualización (al frente del producto)
14. Perilla central multifunción:
- Ajuste de volumen principal
- Ajuste de tonos graves
- Ajuste de tonos agudos
- Ajuste de volumen del micrófono
- Ajuste de la reverberación (eco) del micrófono
- Ajuste de volumen de la guitarra
15. Función XBASS (realce de graves)
16. Conexión y desconexión Bluetooth
17. Modos de funcionamiento (Bluetooth / AUX / Radio FM)
18. Botones de funciones especiales:
- Función Karaoke (atenuador de voz)
- Función EQ (ecualizador predeterminado)

PANEL POSTERIOR

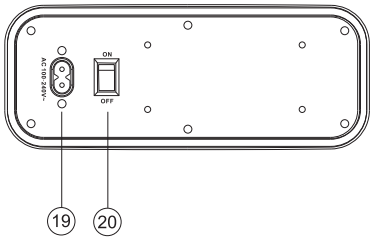

19. Entrada de alimentación
20. Interruptor ON / OFF (Encendido / Apagado)

CONEXIONES

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA
La unidad tiene una entrada de alimentación identificada como **AC 100-240V** en el panel posterior. Conecte allí el cable de alimentación suministrado con el producto. Asegúrese de que el suministro de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior de la unidad.

ENTRADA AUXILIAR
Esta unidad cuenta con un terminal auxiliar de entrada de audio identificado como **AUX** en el panel superior. Puede ingresar señales de audio estéreo analógico desde otros dispositivos como por ej. VCD, CD, VCR, reproductor MP3, etc. Use el cable auxiliar de audio suministrado con la unidad y seleccione el modo de funcionamiento AUXILIAR como se indica más adelante.

ENTRADA PARA MICRÓFONO
La unidad está equipada con dos entradas para micrófono identificadas como **MIC 1** y **MIC 2** en el panel superior. Las mismas están habilitadas en todos los modos de funcionamiento (BLUETOOTH / AUXILIAR / RADIO). Conecte el micrófono suministrado en cualquiera de ellas y ajuste el volumen operando la perilla multifunción VOL como se indica más adelante.

NOTA: Para evitar acoples, asegúrese de no ubicar el micrófono cerca del altavoz de la unidad.

ENTRADA PARA GUITARRA
La unidad puede utilizarse como amplificador para guitarra. Conecte el cable de la guitarra eléctrica (no suministrada) en la entrada identificada como **GUITARRA** del panel superior. Regule el volumen operando la perilla multifunción **VOL** como se indica más adelante.

PUERTO USB DE CARGA
La unidad está equipada con un puerto USB de 5V 500mA para cargar la batería de otros dispositivos electrónicos (ej.: teléfono móvil, tableta, etc.). Para utilizarlo, simplemente encienda la unidad y conecte el dispositivo al **PUERTO DE CARGA** por medio de un cable USB (no incluido con el producto).

NOTA: Los dispositivos no pueden cargarse cuando la batería interna de la unidad esté agotada o con bajo nivel de carga.

INDICACIONES BÁSICAS

CARGA DE LA BATERÍA INTERNA
Esta unidad funciona con una batería interna recargable de alta capacidad. Se recomienda cargar la unidad por completo antes de utilizarla por primera vez.

Para ello, mantenga el interruptor de la unidad en la posición **OFF** (apagado) y conéctela al suministro eléctrico enchufando el cable de alimentación a una toma a pared. La batería interna comenzará a cargarse de inmediato. El indicador de carga del panel superior se encenderá color rojo durante la recarga. Cuando la batería esté completamente cargada, este indicador cambiará al color azul.

El tiempo para alcanzar la carga completa de la batería interna es de aproximadamente 2 a 3 horas.
La duración de la carga dependerá de las condiciones de uso de la unidad (nivel de volumen, ecualización del sonido, iluminación, carga de otro dispositivo, etc.). Cuando la batería esté por agotarse el indicador de carga de la pantalla comenzará a parpadear.
Para volver a cargar la unidad repita las instrucciones indicadas anteriormente.

ADVERTENCIA:
1. Se recomienda no recargar la unidad por más de 15 horas continuas para evitar sobrecargar la batería.
2. No intente cambiar la batería. Solo personal calificado puede realizar esta operación.
3. Si la unidad se ha quedado sin carga, recárguela por un mínimo de 30 minutos antes de volver a utilizarla.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL PRODUCTO

Para encender la unidad accione el interruptor **ON / OFF** ubicado en el panel posterior y colóquelo en la posición “ON” (ENCENDIDO). Se oirá una señal de bienvenida, el panel superior y el frente del parlante se iluminarán y en la pantalla de visualización se desplegará la palabra “HOLA”.
Para apagar la unidad coloque el interruptor en posición “OFF” (APAGADO).

AJUSTE DEL VOLUMEN PRINCIPAL

Gire la perilla **VOL** del panel superior para aumentar o disminuir el volumen del sonido que reproduzca el parlante. La pantalla de visualización indicará la letra “U” junto al nivel ajustado (U00-U32).

AJUSTE DE LOS TONOS GRAVES Y AGUDOS

Para regular los tonos graves, presione una vez la perilla **VOL** del panel superior y luego gírela hacia un lado o el otro hasta encontrar el nivel deseado. La pantalla de la unidad indicará la letra “G” junto al nivel ajustado (-G8 G8).
Para ajustar el nivel de los tonos agudos, presione dos veces la perilla **VOL** y luego gírela hasta encontrar el nivel deseado. La pantalla de la unidad indicará la letra “A” junto al nivel ajustado (-A8 A8).

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL MICRÓFONO

Presione repetidamente tres veces la perilla **VOL** del panel superior y luego gírela hacia un lado o el otro para aumentar o disminuir el volumen del sonido captado por el micrófono. La pantalla de visualización indicará la letra “n” junto al nivel ajustado (n00-n32).

AJUSTE DE LA REVERBERACIÓN (ECO) DEL MICRÓFONO

Para regular la reverberación de micrófono, presione repetidamente cuatro veces la perilla **VOL** del panel superior y luego gírela hacia un lado y el otro. La pantalla de la unidad indicará la letra “E” junto al nivel ajustado (E00-E16).

AJUSTE DEL VOLUMEN DE LA GUITARRA

Para regular el volumen de la guitarra, presione repetidamente cinco veces la perilla **VOL** del panel superior y luego gírela hasta encontrar el nivel deseado. La pantalla de visualización indicará las letras “Gt” junto al nivel ajustado (Gt00-Gt16).

PAUSA / REPRODUCCIÓN

En el modo de funcionamiento BLUETOOTH, pulse el botón multifunción ▶II del panel superior para pausar la reproducción de una pista de audio. Vuelva a pulsarlo brevemente para reanudar la reproducción de la pista.
En el modo de funcionamiento AUXILIAR, pulse este botón para silenciar la unidad. Vuelva a pulsarlo para reanudar la reproducción de sonido del parlante.
En el modo de funcionamiento RADIO, pulse este botón para iniciar la búsqueda automática de estaciones de radio FM.

PREVIO / SIGUIENTE

En el modo de funcionamiento BLUETOOTH, presione los botones I◀◀ o ▶▶I del panel superior para volver a la pista de audio previa o saltar a la siguiente, respectivamente.
En el modo de funcionamiento RADIO, presione estos botones para seleccionar una estación de radio FM.

NOTA: Estos botones no están habilitados en el modo de funcionamiento AUXILIAR.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

La unidad cuenta con tres modos de funcionamiento: BLUETOOTH / AUXILIAR / RADIO. Para seleccionar cada uno de ellos, presione repetidamente el botón MODO del panel superior. La pantalla de visualización indicará el modo de funcionamiento en uso.

MODO BLUETOOTH

Vinculación a otro dispositivo y reproducción de música

La unidad puede conectarse inalámbricamente a otro dispositivo por medio de la conexión Bluetooth. Para ello, proceda de la siguiente manera:

1. Con la unidad encendida, seleccione el modo de funcionamiento BLUETOOTH pulsando repetidamente el botón MODO o directamente, presionando el botón del panel superior. La pantalla de visualización mostrará las siglas “bt” y el indicador de vinculación parpadeando, señalando que la unidad está lista para vincularse a un dispositivo Bluetooth.
2. Active la función Bluetooth del dispositivo a vincular. Aguarde unos instantes, busque la unidad “NOBLEX SQ208G1W” en la lista de vinculación y conéctela al dispositivo. De solicitarse una contraseña, ingrese “0000”.
3. Cuando la unidad se haya conectado emitirá una señal sonora y el indicador de vinculación quedará encendido permanentemente. El rango operacional de la conexión inalámbrica es de unos 10 metros (sin obstáculos entre la unidad y el dispositivo Bluetooth).
4. A partir de este momento, la música que se reproduzca en el dispositivo conectado por Bluetooth se escuchará a través de la unidad. Use los controles de la unidad o del dispositivo conectado para reproducir, pausar, saltar a otra pista y ajustar el volumen del sonido.

Luego de la conexión inicial, la unidad permanecerá conectada al dispositivo vinculado. Para desconectarla, presione sostenidamente el botón del panel superior o simplemente desactive la función Bluetooth del dispositivo vinculado. Al desconectarse, oirá una señal sonora y el indicador de vinculación volverá a parpadear.

Al activar nuevamente la función Bluetooth del dispositivo, este volverá a conectarse automáticamente a la unidad. Si esto no fuera posible, repita los pasos enumerados anteriormente

hasta lograr la conexión.

Interconexión TWS (True Wireless Stereo)

Esta unidad puede interconectarse inalámbricamente con otra igual formando un sistema de parlantes Bluetooth estéreo, lo que le permitirá escuchar independientemente el canal izquierdo por una unidad y el canal derecho por la otra, generando una sensación de sonido envolvente. Para ello, utilice la función TWS (True Wireless Stereo) como se indica a continuación:

1. Encienda ambas unidades Noblex SQ208G1W.
2. Seleccione el modo de funcionamiento BLUETOOTH en ambas unidades. El indicador de vinculación ✱ parpadeará en ambas unidades.
3. Presione sostenidamente el botón **TWS** de una de las unidades para activar la función de interconexión. Esta será la unidad principal. La pantalla de visualización mostrará el indicador "t-On".
Ambas unidades se interconectarán automáticamente. Escuchará una señal sonora indicando la correcta interconexión. La pantalla de la unidad principal indicará el modo de funcionamiento en uso ("bt") y la pantalla de la unidad secundaria mostrará el indicador "t-S".
4. Active la función Bluetooth en el dispositivo a vincular y seleccione el modelo "NOBLEX SQ208G1W". La unidad principal se vinculará al dispositivo, emitirá una señal sonora indicando que está correctamente conectada y el indicador de vinculación ✱ quedará encendido permanentemente en ambas unidades.
Ahora, la reproducción de audio del dispositivo se escuchará en estéreo a través de ambas unidades.

Para desconectar las unidades, vuelva a presionar sostenidamente el botón **TWS**. En la pantalla de visualización observará el indicador "t-OF".

MODO AUXILIAR

La unidad puede conectarse a un dispositivo reproductor de audio a través de la entrada auxiliar. Para ello, use el cable auxiliar de audio suministrado y siga los pasos enumerados a continuación:

1. Con la unidad encendida, seleccione el modo de funcionamiento AUXILIAR pulsando repetidamente el botón **MODO**. Se emitirá una señal sonora y la pantalla de visualización mostrará las siglas "AUX".
2. Conecte un extremo del cable auxiliar de audio en la entrada **AUX** de la unidad ubicada en el panel superior de la misma.
3. Conecte el otro extremo del cable a la salida de audio o conector de auriculares del dispositivo reproductor.
4. Configure el volumen con la perilla **VOL** de la unidad o directamente desde el control de volumen del dispositivo reproductor.
5. Mediante los controles del dispositivo conectado, seleccione el audio a escuchar y controle todas las funciones relacionadas a la reproducción (pausa, reproducción, avance, retroceso, etc).

MODO RADIO

La unidad puede recepcionar únicamente emisoras de radio FM. Para sintonizar una estación se recomienda conectar el cable auxiliar de audio suministrado en la entrada **AUX** del panel superior para ser utilizado como antena de FM y seguir las instrucciones a continuación:

1. Encienda la unidad y seleccione el modo de funcionamiento RADIO pulsando repetidamente el botón **MODO**. Se emitirá una señal sonora indicando que el modo RADIO está activado y la pantalla de visualización mostrará la frecuencia de la estación sintonizada.
2. Presione el botón multifunción ⏯ ubicado en el panel superior para comenzar la búsqueda de emisoras de radio FM. Las estaciones más potentes se memorizarán automáticamente.
Finalizada la búsqueda, la unidad sintonizará la estación memorizada en la primera posición de memoria. La pantalla de visualización mostrará las siglas “P 1” (posición de memoria nro1) seguido de la frecuencia de la estación sintonizada.
3. Utilice los botones ⏮ y ⏭ para seleccionar entre las emisoras disponibles y configure el volumen con la perilla central del panel superior.

IMPORTANTE: Para mejorar la recepción se recomienda orientar la unidad según la estación sintonizada.
La iluminación del frente del parlante no está habilitada en el modo RADIO para evitar interferencias con las señales de radio.

FUNCIONES ESPECIALES

KARAOKE
Esta función permite atenuar la voz de una pista de música para cantar sobre ella:

1. Utilice el micrófono suministrado con la unidad. Conéctelo a la entrada **MIC 1** o **MIC 2** del panel superior y enciéndalo operando el interruptor de su empuñadura.
Ajuste el volumen y la reverberación del micrófono, como fue indicado previamente, hasta alcanzar la regulación deseada.
2. Reproduzca una pista de música y presione el botón **KARAOKE** para atenuar la voz de la música en reproducción. En la pantalla de visualización verá el indicador “K-On”.
3. Ahora puede usar el micrófono y divertirse cantando sobre la música.
4. Para desactivar la función, presione nuevamente el botón **KARAOKE**. En la pantalla de visualización verá el indicador “K-OF” y la unidad retornará a la configuración normal.

NOTA: Para evitar acoples, asegúrese de no ubicar el micrófono cerca del altavoz de la unidad.

XBASS (REALCE DE GRAVES)
Pulse el botón **XBASS** para activar o desactivar el realce de los tonos graves.
Al activar esta función, la pantalla de visualización mostrará el indicador “XbOn”.
Al desactivarla, la pantalla mostrará el indicador “XbOF”.

ECUALIZACIÓN DEL SONIDO
La unidad cuenta con tres curvas de ecualización predefinidas de fábrica. Presione el botón **EQ** del panel superior para seleccionar la configuración que mejor se adapte al estilo de música: POP, CLASICO o NORMAL. La pantalla de visualización indicará, en cada caso, la ecualización seleccionada.

EFECTOS DE ILUMINACIÓN
La unidad dispone de tres efectos de iluminación frontal multicolor estilo fiesta. Para seleccionar cada uno de ellos, presione repetidamente el botón **LUCES** del panel superior. En cada caso, la

pantalla de visualización indicará el modo de iluminación seleccionado: “LED1”, “LED2” o “LED3”. Si desea apagar la iluminación frontal del parlante, presione sostenidamente el botón LUCES hasta que esta se apague por completo. La pantalla indicará “L-OF”.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para mantener la garantía del producto en validez, nunca intente reparar la unidad usted mismo. Si encuentra problemas al usarla, revise lo siguiente antes de solicitar servicio técnico:

Problema	Solución
No enciende	• Asegúrese de que la batería del producto está cargada. • Asegúrese de que el cable de carga está correctamente conectado. • Accione el interruptor para encender la unidad.
Se escucha zumbido o ruido	• Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente. • Conecte un dispositivo reproductor se sonido distinto, para verificar si el zumbido persiste.
No hay sonido	• Ajuste el volumen.
Débil recepción de la radio	• Oriente la unidad para buscar mejor recepción. Utilice el cable auxiliar de audio como antena conectándolo a la entrada auxiliar. • Aleje la unidad de aparatos eléctricos, pues pueden generar interferencias.
El micrófono no tiene sonido	• Encienda el micrófono. • Inserte la ficha del cable de micrófono totalmente en la entrada de micrófono de la unidad
La guitarra no suena	• Revise la conexión del jack de la guitarra. Inserte la ficha del cable de la guitarra totalmente en la entrada para guitarra de la unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	CA 100-240V~ 50/60Hz
Salida puerto USB de carga	CC 5V ⎓ 500mA máx.
Batería incorporada	Recargable de ácido plomo 12V 4500mAh
Tiempo de carga	aprox. 3 horas
Tiempo de reproducción	aprox. 9 horas *
Parlantes	2x Woofer Φ8” 4Ω + Tweeter Φ2.5”
Respuesta en frecuencia	50Hz – 20KHz
Banda FM	87,5 – 108MHz
Versión Bluetooth	5.3
Rango de alcance conexión Bluetooth	10 metros sin obstáculos

Entrada MIC 1	Conector mono 6,3mm
Entrada MIC 2	Conector mono 6,3mm
Entrada GUITARRA	Conector mono 6,3mm
Entrada AUX	Conector estéreo 3,5mm
Dimensiones (Ancho/Alto/Prof.)	Aprox. 335 x 748 x 320mm
Peso	Aprox. 12,3 kg

* El tiempo de reproducción de la batería de 9 horas es solo para referencia y puede variar en función del contenido de música y el envejecimiento de la batería después de numerosos ciclos de carga y descarga.
Es realizable con una fuente de música predefinida, iluminación frontal activada, ecualización plana, nivel de volumen 16 y fuente de streaming BT transmitiendo a volumen medio.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-NOBLEX (6625)
Vía Mail: atencionclientes@noblex.com.ar
Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados visite:
www.noblex.com.ar

Importa, Distribuye y Garantiza
NEWSAN S.A.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX
C.A.B.A. - República Argentina
ORIGEN CHINA

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE AUDIO
SQ208G1W