


# NOBLEX • Roku TV

TELEVISOR COLOR LED/LCD  
32/40/43

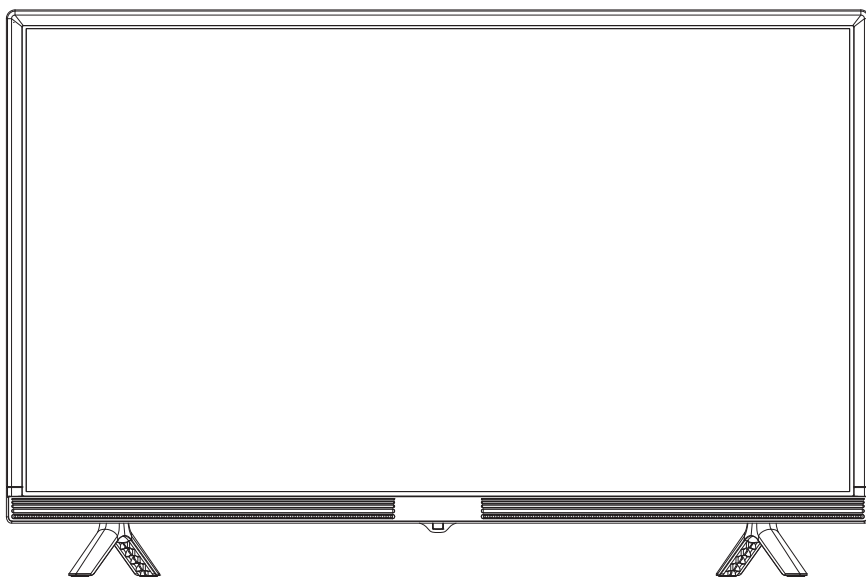

La imagen puede diferir del producto

Guía Rápida.  
Garantía.

## Tabla de contenidos

Ayuda.....	1
Precauciones.....	2
Instrucciones de seguridad.....	6
Control Remoto.....	8
Conectores.....	9
Conexiones de antena, internet y dispositivos externos.....	10
Empezando.....	11
Después de uso.....	13
Solución de problemas.....	14
Montaje en la pared.....	15
Garantía.....	16



Las figuras e ilustraciones de este manual de operaciones se proporcionan solo como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

## Ayuda

La función de Ayuda ofrece mucha información sobre el funcionamiento de su televisor.

Para usar la función de Ayuda, presione el botón Inicio y luego use las flechas y los botones OK para acceder al menú Ayuda.

Puede encontrar cómo solucionar problemas en la lista o a través la búsqueda por palabras clave.

**Si actualiza APK, la función de ayuda y la información se actualizarán.**

# Precauciones

## ESTIMADO USUARIO

Antes de operar, lea todas estas instrucciones de seguridad y operación por completo y luego conserve este manual para futuras referencias.

Cumpla siempre con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el máximo rendimiento de su producto.



### PRECAUCIÓN:

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). EL INTERIOR DE ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PARTES QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. RECURRA AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.**



**ESTE SÍMBOLO INDICA QUE LA UNIDAD CONTIENE VOLTAJE PELIGROSO QUE CONSTITUYE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.**



**ESTE SÍMBOLO INDICA QUE EXISTEN INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO IMPORTANTES EN EL MANUAL DE USUARIO DE ESTA UNIDAD.**

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencia dañina a la comunicación por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el proveedor o con un técnico experimentado en radio / televisión.


### PRECAUCIÓN:

**✘ No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del proveedor. La modificación no autorizada anularía la autoridad del usuario para operar este producto.**

**✘ Las figuras e ilustraciones de este manual del usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.**

# Precauciones

La energía eléctrica puede realizar muchas funciones útiles, pero también puede causar lesiones personales y daños a la propiedad si se maneja de manera inadecuada. Este producto ha sido diseñado y fabricado con la máxima prioridad en la seguridad. PERO EL USO INCORRECTO PUEDE RESULTAR EN UNA POTENCIAL DESCARGA ELÉCTRICA O PELIGRO DE INCENDIO. Para evitar peligros potenciales, observe las siguientes instrucciones al instalar, operar y limpiar el producto.

1. **Accesorios---** Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. El uso de accesorios inadecuados puede provocar accidentes.
2. **Agua---** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
3. **Incendio o explosión---** No utilice ni almacene materiales inflamables o combustibles cerca de la unidad. Si lo hace, puede provocar un incendio o una explosión. No coloque ninguna fuente de llama viva, como velas encendidas, cigarrillos o varitas de incienso encima del televisor.
4. **Ventilación---** Cuando instale su televisor, mantenga una distancia de al menos 10 centímetros entre el televisor y otros objetos (paredes, lados del gabinete, etc.) para asegurar una ventilación adecuada. No mantener una ventilación adecuada puede provocar un incendio o un problema con el producto causado por un aumento en su temperatura interna.
5.  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiera una conexión de seguridad a tierra eléctrica.
6. **Fuente de energía---** Este producto está diseñado para ser suministrado por una fuente de alimentación listada indicada en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor de su producto o con la compañía eléctrica local.
7. **Sobrecarga---** No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de extensión o receptáculos de conveniencia en otros equipos, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
8. **Voltaje---** Antes de instalar este televisor, asegúrese de que el voltaje de su tomacorriente corresponda con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
9. **Enchufe de alimentación---** No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. La mayoría de los aparatos recomiendan que se coloquen en un circuito dedicado; es decir, un circuito de salida única que alimenta solo ese aparato y no tiene salidas ni circuitos derivados adicionales.
10. El enchufe PRINCIPAL del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, y el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo. Mantenga su toma de corriente CA cerca de su televisor para enchufar y desenchufar fácilmente.

# Precauciones

11. **Montaje en la pared---** Cuando monte el producto en una pared, asegúrese de instalar el producto según el método recomendado por el fabricante. Esta es una característica de seguridad.
12. **Base---** No coloque el producto sobre un carro, soporte, trípode o mesa inestable. La colocación del producto sobre una base inestable puede hacer que el producto se caiga, provocando lesiones personales graves y daños al producto. Coloque siempre el televisor sobre muebles que puedan soportarlo de forma segura. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde de los muebles de soporte.
13. **Entrada de objetos y líquidos---** Nunca inserte un objeto en el producto a través de rejillas de ventilación o aberturas. El flujo de alto voltaje en el producto y la inserción de un objeto pueden causar descargas eléctricas y / o cortocircuito en piezas internas. Por la misma razón, no derrame agua o líquido sobre el producto.
14. **Reparación---** Esta unidad solo debe ser reparada por un técnico autorizado y debidamente capacitado. Abrir la cubierta u otros intentos por parte del usuario de reparar esta unidad puede resultar en lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, y puede aumentar el riesgo de incendio.
15. **Repuestos---** En caso de que el producto necesite piezas de repuesto, asegúrese de que el personal de servicio utilice piezas de repuesto especificadas por el fabricante o con las mismas características y rendimiento que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas y/u otros peligros.
16. **Comprobaciones de seguridad---** Una vez finalizado el trabajo de servicio o reparación, solicite al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para asegurarse de que el producto esté en las condiciones de funcionamiento adecuadas.
17. **Niños---** No permita que los niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico que viene con el televisor cuando lo desempacó. No hacerlo puede resultar en asfixia y causar lesiones.
18. **Baterías---** Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares. No deseche las baterías con la basura doméstica. Devuélvalas a un punto de recogida de pilas viejas.
19. **Antena---** Instale la antena lejos de líneas eléctricas de alto voltaje y cables de comunicación y asegúrese de que esté instalada de forma segura. Si la antena toca una línea eléctrica, el contacto con la antena podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
20. **Panel---** El panel utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, puede romperse si el producto se cae o se golpea durante mucho tiempo con otros objetos. Tenga cuidado de no lesionarse con pedazos de vidrio rotos en caso de que el panel se rompa.
21. **Temperatura de operación:** 5°C hasta 35°C  
**Temperatura de almacenamiento:** 5°C hasta 35°C  
**Humedad de operación:** ≤80%  
**Humedad de almacenamiento:** ≤90%

# Precauciones

## Importante

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caer y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente las de los niños, pueden evitarse tomando precauciones simples como:

- Utilización de armarios o soportes recomendados por el fabricante del equipo de televisión.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles o alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor existente está siendo retenido y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.

## Uso del producto

Este es un dispositivo de electrónica de consumo. Se utiliza para reproducir televisión a través de una antena o una red de televisión por cable y para reproducir archivos multimedia desde Internet y dispositivos de almacenamiento masivo USB. Solo se puede utilizar para fines privados y no para aplicaciones industriales o comerciales. No está diseñado para aplicaciones médicas, para salvar vidas o para preservar vidas.

Utilice únicamente cables de conexión y dispositivos externos que sean compatibles con el producto en términos de compatibilidad electromagnética de seguridad y blindaje. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante. No utilice este dispositivo para fines distintos a los indicados y no lo modifique de ninguna manera. Siempre cumpla con las regulaciones y las del condado en el que está operando el dispositivo.

## NOTAS:

- El rango de entrada de energía para el televisor es 100-240V ~ 50 / 60Hz; no conecte el puerto de entrada de alimentación del televisor con el cable de alimentación fuera del rango anterior.
- Sujete la parte aislada del enchufe cuando desenchufe el cable de alimentación, no toque directamente la parte metálica del cable.
- Antes de conectarse a un dispositivo externo, primero asegúrese de que el televisor y el dispositivo externo estén apagados.  
Al realizar la conexión, haga referencia al nombre de la interfaz y al color de la interfaz para conectar el cable de señal.

## Explicación de otros símbolos



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.


~ : Indica corriente alterna.

= : Indica corriente continua.

# Instrucciones de seguridad

## IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.

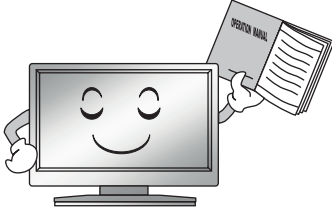


5. No use este aparato cerca del agua.



8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

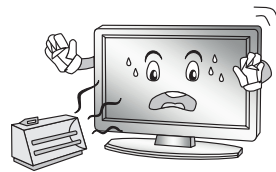

6. Limpiar solo con un paño seco.

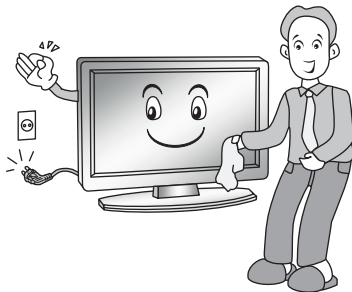


9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Cuando el enchufe provisto de protección no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.

# Instrucciones de seguridad

10. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen del aparato.



13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.

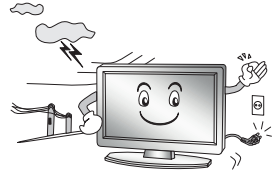

11. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Úselo únicamente con un carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito y aparato para evitar lesiones por vuelco.



14. Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.




## NOTAS:

- La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con las regulaciones de su autoridad local. No deseche este producto con la basura doméstica general.
- Ocasionalmente, pueden aparecer algunos píxeles inactivos en la pantalla como un punto fijo de azul, verde o rojo. tenga en cuenta que esto no afecta el rendimiento de su producto.
- Evite tocar la pantalla o mantener los dedos contra ella durante períodos prolongados. Si lo hace, puede producir algún efecto de distorsión temporal en la pantalla.
- No se recomienda mantener una determinada imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo, así como mostrar imágenes extremadamente brillantes en la pantalla, reducir el 'brillo' y el 'contraste' al mostrar imágenes fijas.

# Control remoto

## Definición de los botones del control remoto:

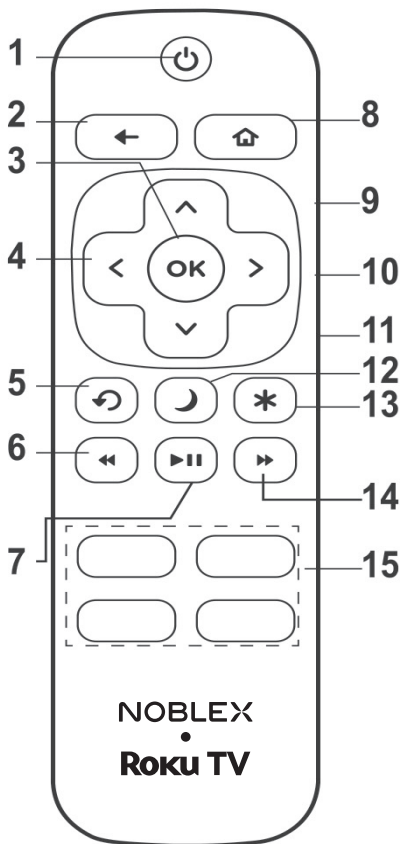


- 1. POWER (⏻):** \* Utilice el botón de encendido para encender o apagar el televisor.
- 2. ATRÁS (←):** Vuelve al menú o pantalla anterior.
- 3. OK:** Seleccione una opción de un menú.
- 4. Botones de navegación (↑/↓/←/→):** Navegue por el menú para seleccionar el contenido que necesita.
- 5. RETURN:** Regresa al canal visto anteriormente.
- 6. Retroceso rápido (⏮):** Retroceso rápido de la reproducción.
- 7. PLAY/PAUSE (▶||):** Iniciar/Pausar la reproducción. Pausa hasta 90 minutos de TV en vivo cuando conectes un USB de 16 GB o más a tu televisor.
- 8. INICIO (🏠):** Accede a la pantalla de inicio.
- 9. Subir volumen (⏮):** Ajusta el volumen del sonido.
- 10. Bajar volumen (⏭):** Ajusta el volumen del sonido.
- 11. MUTE (⏮×):** Silencia o restaura el sonido del televisor.
- 12. Suspensión:** Configura el temporizador de suspensión.
- 13. STAR (\*):** Acceda al menú de configuración del televisor, o acceda al menú de opciones adicionales en una pantalla específica.
- 14. Avance rápido (▶▶):** Avance rápido de la reproducción.
- 15. Botones de aplicaciones:** Acceda a aplicaciones específicas de forma rápida y directa.

### Nota:

- 1). La imagen es solo para referencia.
- 2). La imagen, los botones y las funciones del control remoto pueden variar según la región, el modelo o la fuente.

# Conectores

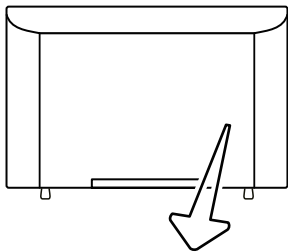


Nota:

- 1). Las imágenes son solo para referencias.
- 2). Las cantidades y los nombres de los terminales pueden variar según la región o el modelo.
- 3). Los equipos y cables externos que se muestran en este documento no se suministran con el televisor.

## ● ANTENA IN


Conecte un cable coaxial para recibir señales.



## ● USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB.

Nota: Si el televisor se reinicia en el canal USB, el televisor no volverá a entrar automáticamente en la reproducción USB.



## ● HDMI

Reciba señales de audio y vídeo digital de dispositivos HDMI externos.




## ● OPTICO

Utilice un cable óptico para emitir la señal de audio de su televisor a un receptor de audio digital compatible.



## ● LAN


Puerto de red cableado.



# Conexión de antena, internet y dispositivos externos

## Conectando el TV, antena o videocable.


Puede conectar el cable de su antena interior o exterior o TV por cable a la toma de antena.

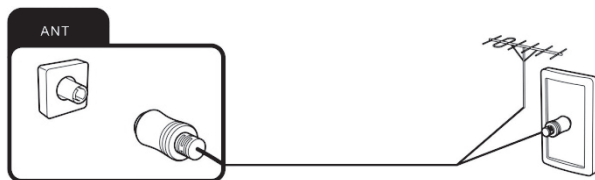

## Conexión del cable de red (conexión LAN)




También puede establecer una conexión a Internet a través de WiFi.

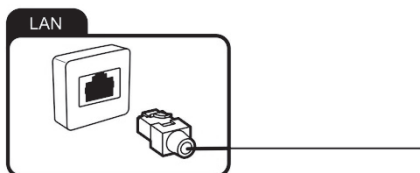

## Conexión de equipos externos con interfaz HDMI

HDMI es la abreviatura de "Interfaz multimedia de alta definición" y permite la transmisión digital de señales de audio y video a través del mismo cable.

Para reproducir la señal de audio y video alimentada desde el dispositivo externo en el televisor, seleccione la fuente de señal según corresponda

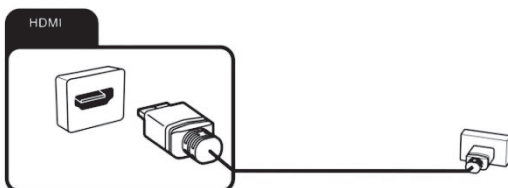


## Conectar un sistema de audio

HDMI es la abreviatura de "Interfaz multimedia de alta definición" y permite la transmisión digital de señales de audio y video a través del mismo cable


## Conectar un dispositivo USB

El televisor tiene un puerto USB 2.0 para la conexión de los dispositivos de almacenamiento masivo apropiados.

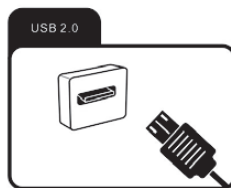

## Conexión de un sistema de audio digital

Envío de la señal de audio digital del televisor a un equipo de audio externo a través del puerto de salida de audio digital.

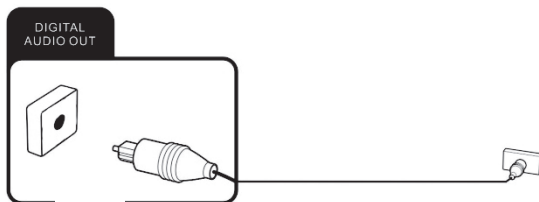


## Empezando

### ESPECIFICACIONES

Modelo	32	40	43
Tamaño de pantalla diagonal [cm]	80	101	108
Resolución de pantalla [píxeles]	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Alimentación/consumo	Refiérase a la etiqueta de identificación		
Sistema de televisión	PAL N/M; NTSC; ISDB-T		
Salida de audio	2 x 10W	2 x 10W	2 x 10W
Versión de HDMI	2 x 1.4	2 x 1.4	2 x 1.4
Tamaño con base l x h x p [mm]	718 x 468 x 193	892 x 555 x 181	955 x 608 x 182
Peso Neto [kg]	3,5	4,8	5,3


### ACCESORIOS / INSTALACIÓN DE LAS BASES

Lista de accesorios

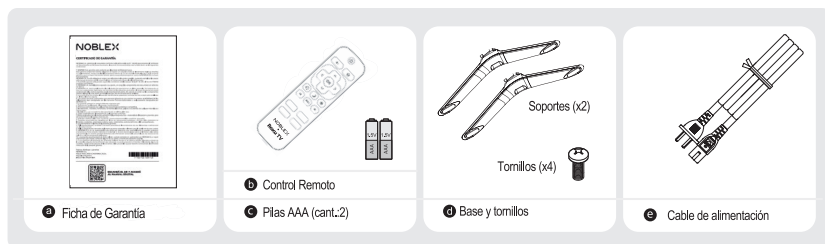


## Instalación de la base

1. Apoye el TV sobre una mesa libre de objetos, limpia y capaz de soportar el peso del TV, con la pantalla hacia abajo.
2. Presente los soportes a ambos lados del TV y asegure con dos tornillos en cada una.

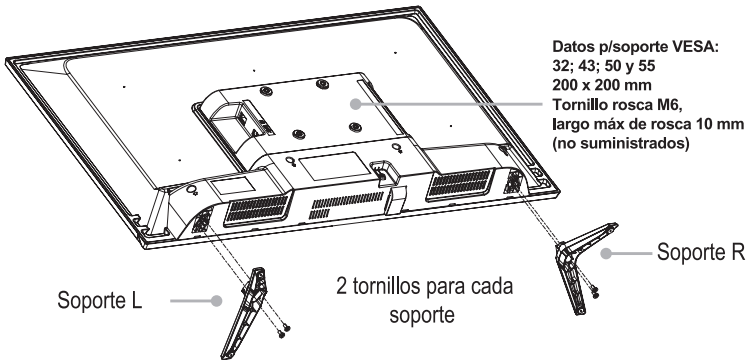

## FRENTE DEL TV


La imagen puede diferir del producto

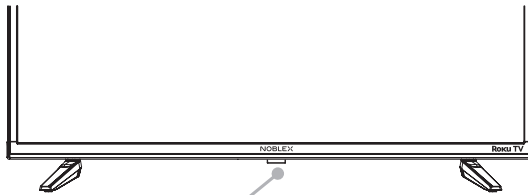


- Sensor de control remoto (no obstruir)
- Indicador de alimentación en color rojo: Modo Espera (stand-by).
- Indicador de alimentación apagado: El TV está encendido

## Encendido y apagado del televisor

### Encendido del televisor

Verifique que el televisor esté en modo de espera. Esto significa que el cable de red debe estar conectado a un toma de corriente en funcionamiento. Luego presione el botón de encendido  en el dispositivo o el botón en el control remoto para encender el televisor.

Para apagar el televisor, presione el botón de encendido en el dispositivo o presione el botón  en el control remoto.

# Después de Uso

## Limpieza



**Advertencia:** asegúrese de que el dispositivo esté desenchufado de la red eléctrica antes de limpiarlo. De lo contrario, existe el riesgo de electrocución.

Nunca derrame ni rocíe ningún tipo de líquido en la unidad. Utilice únicamente un paño limpio y seco para limpiar la carcasa. Nunca use líquidos agresivos. Cuando esté muy sucio, use un paño ligeramente humedecido.

Limpiar la pantalla con un paño de limpieza especial para pantallas.



**Advertencia:** cuando limpie la pantalla, sostenga el dispositivo firmemente con una mano y limpie cuidadosamente la pantalla con la otra. De lo contrario, el dispositivo podría volcarse sobrepasar y dañarse o causar lesiones.

## Almacenamiento cuando no está en uso

Si no planea utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación del toma y retire las baterías del control remoto. Asegúrese de que la temperatura de almacenamiento esté entre  $-15^{\circ}\text{C}$  y  $45^{\circ}\text{C}$  y que la humedad relativa no supere el 90%.

## Transporte

Si desea mover el dispositivo una distancia corta, proceda de la siguiente manera para transportar el dispositivo:

1. Desconecte el dispositivo de la red.
2. Retire todos los cables conectados al dispositivo.
3. Si desea mover el dispositivo fuera de su edificio, desmonte la base y el opcional soportes laterales o el soporte de pared montado invirtiendo el procedimiento.
4. Empaque el televisor con cuidado. Tenga especial cuidado para asegurar que las esquinas de la carcasa y la pantalla estén bien protegidas.
5. Lleve el televisor y sus accesorios a su nueva ubicación y vuelva a ponerlo en servicio.

## Eliminación de aparatos eléctricos viejos



Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil. El presente producto identificado con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado. El mismo al final de la vida útil requiere de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas así como en relación a los puntos de recogida más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

# Solución de problemas

Puede resolver los problemas más comunes usted mismo utilizando las siguientes soluciones. Si el problema persiste después de verificar las soluciones sugeridas, comuníquese con su revendedor.

## Problemas generales

### El televisor no enciende.

- Enchufe el cable de alimentación del televisor en una toma de corriente que funcione.
- Reemplace las baterías en el control remoto.
- Desenchufe el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente, espere aprox. 30 segundos y vuelva a enchufar el cable de alimentación. El dispositivo debería funcionar normalmente.

### El control remoto no funciona.

- ¿Hay una obstrucción entre el control remoto y el sensor del televisor?
- Reemplace las pilas.
- Asegúrese de que el sensor del mando a distancia no esté expuesto a la luz solar directa.

## Problemas de recepción del TV



### Sin imagen.

- ¿Están bien conectados todos los cables de conexión a fuentes de señal externas?
- ¿Está dañado el cable de conexión a la fuente de señal externa?
- ¿Ha seleccionado la fuente de señal correcta en el televisor?
- ¿Está la antena enchufada correctamente? ¿Está dañado el cable de la antena?
- ¿Está bien conectado el enchufe del cable de la antena?
- ¿Ha seleccionado la fuente de señal correcta en el televisor?
- ¿Ya ha realizado una búsqueda de canales en su ubicación actual?

### Mala imagen.

- ¿Está enchufada la antena? Ajuste la antena.
- Compruebe que el canal esté sintonizado correctamente.
- Ajuste la configuración de la imagen, como brillo, color, nitidez.

### Sin sonido.

- ¿Está silenciado el sonido? Presiona el botón .
- ¿Está bajado el volumen? Presiona el botón .

## Problemas de reproducción multimedia

## El archivo no se reproduce.

- Compruebe que el dispositivo de almacenamiento masivo USB contenga archivos compatibles.

## Problemas con la reproducción desde un dispositivo externo

### Sin Sonido

- Verifique que el cable de audio esté correctamente conectado o dañado.
- Asegúrese de haber seleccionado la fuente de señal correcta en su televisor.

### El sonido está distorsionado o zumbando

- Limpiar el enchufe del conector
- Reemplace el cable de conexión al dispositivo externo

## Problemas con el servidor en línea (SmartTV)

### Si está utilizando una conexión de red por cable (LAN).

- Compruebe que el cable de red esté conectado correctamente.
- Compruebe si el cable de red está dañado.
- Compruebe si puede acceder a Internet desde otro dispositivo de la red.
- Es posible que el servidor del servicio seleccionado esté temporalmente inactivo.
- ¿Está bien conectado el enchufe del cable de la antena?
- Compruebe la configuración de red en el televisor.

### Si está utilizando una red inalámbrica.

- Compruebe si puede acceder a Internet desde otro dispositivo en la red inalámbrica.
- Es posible que el servidor del servicio seleccionado esté temporalmente fuera de servicio.
- Verifique la configuración de red en el televisor.

## Montaje en la pared.

Apague el dispositivo, desconecte todos los cables y conectores. Luego, coloque el TV de forma horizontal y remueva los tornillos que ajustan las bases. Una vez removidas las mismas es posible realizar el montaje en la pared. Refiérase al apartado "Instalación de las bases" para mayor información.



**Advertencia:** Asegúrese de que los tacos y tornillos que utiliza para colocar el dispositivo en la pared sean lo suficientemente fuertes para soportar el peso del dispositivo. También asegúrese de que el material de la pared sea lo suficientemente fuerte.



Mantenga la base, el soporte y los tornillos en un lugar seguro en caso de que necesite volver a montar la base. Si es necesario, también puede desmontar la base para que ocupe menos espacio.

# GARANTÍA LIMITADA - CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido sólo para la República Argentina)

NewSan S.A. (en adelante "NEWSAN") garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones: 1. NEWSAN garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: Autoestéreos, Televisores, Reproductores de DVD, Home theater, Videocaseteras, Videoreproductoras, Cámaras digitales, Mini-Systems, Midi-Systems, Centros Musicales, Reproductores de CD, Cambiadores de CD, Carrycompo con CD, Radiograbadores con CD, Camcorders, Proyectoros LCD, Heladeras, Lavavajillas, Lavavajillas, Acondicionadores de Aire, Hornos Microondas, Computadoras, Fax, Teléfonos inalámbricos: 12 Meses. Carrycompo sin CD, Radiograbadores sin CD, Personal Stereo, Press Recorders, Radios, Radioreloj, Afeitadoras, Aspiradoras, Lámparas de proyectores LCD: 6 Meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN su buen funcionamiento. NEWSAN no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa. 2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se registrarán por la Ley 24.240 y la Resolución SCI Nº 495/88. 3. NEWSAN reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos. 4. NEWSAN dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo de no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes. 5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el

Manual de Uso. 6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN obligaciones aquí consignadas son el Servicio Técnico Autorizado. 7. La presente garantía no ampara defectos originados por: a) deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, excesos o caídas de tensión, etc. b) conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA. c) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza. d) instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso. e) daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas. 8. Quedan excluidos de la presente garantía accesorios tales como plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc. Cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos. 9. En el caso que para reparar la unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario. 10. La presente garantía dejará de tener validez cuando: a) personas no autorizadas por NEWSAN hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original. b) se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee. c) cuando presente enmiendas o falsedad de algunos de sus datos. 11. NEWSAN no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente puedan ocasionar a terceros. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

Fabrica, distribuye y garantiza

 **Newsan**

Roque Pérez 3650 - C1430FBX  
Cap. Fed. - República Argentina

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Visite el sitio oficial [www.newsan.com.ar](http://www.newsan.com.ar)

Por e-mail: [atencion.usuarios@newsan.com.ar](mailto:atencion.usuarios@newsan.com.ar)

Telefónicamente al 0.810.444.NWSN (6976)

Impreso en Argentina

1-710-02052A

Nota: Estamos comprometidos a continuar con el mejoramiento del producto, lo cual puede resultar en cambios en las especificaciones y aspecto sin notificación previa.

Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseño del pad direccional púrpura son marcas comerciales de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.