


Guía rápida

Proyector multimedia

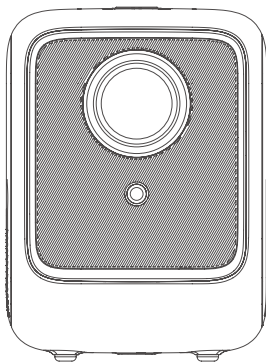

Precauciones y Advertencias

ESTIMADO USUARIO

Antes de operar, lea todas estas instrucciones de seguridad y operación por completo y luego conserve este manual para futuras referencias.

Cumpla siempre con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el máximo rendimiento de su producto.



PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). EL INTERIOR DE ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PARTES QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. RECURRA AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



ESTE SÍMBOLO INDICA QUE LA UNIDAD CONTIENE VOLTAJE PELIGROSO QUE CONSTITUYE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



ESTE SÍMBOLO INDICA QUE EXISTEN INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO IMPORTANTES EN EL MANUAL DE USUARIO DE ESTA UNIDAD.

PRECAUCIÓN:


No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del proveedor. La modificación no autorizada anularía la autoridad del usuario para operar este producto.



Las figuras e ilustraciones de este manual de operaciones se proporcionan solo como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

Precauciones y Advertencias


La energía eléctrica puede realizar muchas funciones útiles, pero también puede causar lesiones personales y daños a la propiedad si se maneja de manera inadecuada. Este producto ha sido diseñado y fabricado con la máxima prioridad en la seguridad. PERO EL USO INCORRECTO PUEDE RESULTAR EN UNA POTENCIAL DESCARGA ELÉCTRICA O PELIGRO DE INCENDIO. Para evitar peligros potenciales, observe las siguientes instrucciones al instalar, operar y limpiar el producto.

1. **Accesorios---** Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. El uso de accesorios inadecuados puede provocar accidentes.
2. **Agua---** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
3. **Incendio o explosión---** No utilice ni almacene materiales inflamables o combustibles cerca de la unidad. Si lo hace, puede provocar un incendio o una explosión. No coloque ninguna fuente de llama viva, como velas encendidas, cigarrillos o varitas de incienso encima del televisor.
4. **Ventilación---** Cuando instale su proyector, mantenga una distancia de al menos 10 centímetros entre el proyector y otros objetos (paredes, lados del gabinete, etc.) para asegurar una ventilación adecuada. No mantener una ventilación adecuada puede provocar un incendio o un problema con el producto causado por un aumento en su temperatura interna.
5.  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiera una conexión de seguridad a tierra eléctrica.
6. **Fuente de energía---** Este producto está diseñado para ser suministrado por una fuente de alimentación listada indicada en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor de su producto o con la compañía eléctrica local.
7. **Sobrecarga---** No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de extensión o receptáculos de conveniencia en otros equipos, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
8. **Voltaje---** Antes de instalar este proyector, asegúrese de que el voltaje de su tomacorriente corresponda con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
9. **Enchufe de alimentación---** No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. La mayoría de los aparatos recomiendan que se coloquen en un circuito dedicado; es decir, un circuito de salida única que alimenta solo ese aparato y no tiene salidas ni circuitos derivados adicionales.
10. El enchufe PRINCIPAL del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, y el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo. Mantenga su toma de corriente CA cerca de su televisor para enchufar y desenchufar fácilmente.

Precauciones y Advertencias


11. **Montaje de techo---** Cuando monte el producto en el techo, asegúrese de instalar el producto según el método recomendado por el fabricante. Esta es una característica de seguridad.
12. **Base---** No coloque el producto sobre un carro, soporte, trípode o mesa inestable. La colocación del producto sobre una base inestable puede hacer que el producto se caiga, provocando lesiones personales graves y daños al producto. Coloque siempre el televisor sobre muebles que puedan soportarlo de forma segura. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde de los muebles de soporte.
13. **Entrada de objetos y líquidos---** Nunca inserte un objeto en el producto a través de rejillas de ventilación o aberturas. El flujo de alto voltaje en el producto y la inserción de un objeto pueden causar descargas eléctricas y / o cortocircuito en piezas internas. Por la misma razón, no derrame agua o líquido sobre el producto.
14. **Reparación---** Esta unidad solo debe ser reparada por un técnico autorizado y debidamente capacitado. Abrir la cubierta u otros intentos por parte del usuario de reparar esta unidad puede resultar en lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, y puede aumentar el riesgo de incendio.
15. **Repuestos---** En caso de que el producto necesite piezas de repuesto, asegúrese de que el personal de servicio utilice piezas de repuesto especificadas por el fabricante o con las mismas características y rendimiento que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas y/u otros peligros.
16. **Comprobaciones de seguridad---** Una vez finalizado el trabajo de servicio o reparación, solicite al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para asegurarse de que el producto esté en las condiciones de funcionamiento adecuadas.
17. **Niños---** No permita que los niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico que viene con el proyector cuando lo desempacó. No hacerlo puede resultar en asfixia y causar lesiones.
18. **Baterías---** Las pilas a utilizar (no suministradas con esta unidad) no deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares. No deseche las baterías con la basura doméstica. Devuélvalas a un punto de recogida de pilas viejas.
19. **Temperatura de operación:** 5°C hasta 35°C
Temperatura de almacenamiento: 5°C hasta 35°C
Humedad de operación: ≤80%
Humedad de almacenamiento: ≤90%

Visión general del proyector

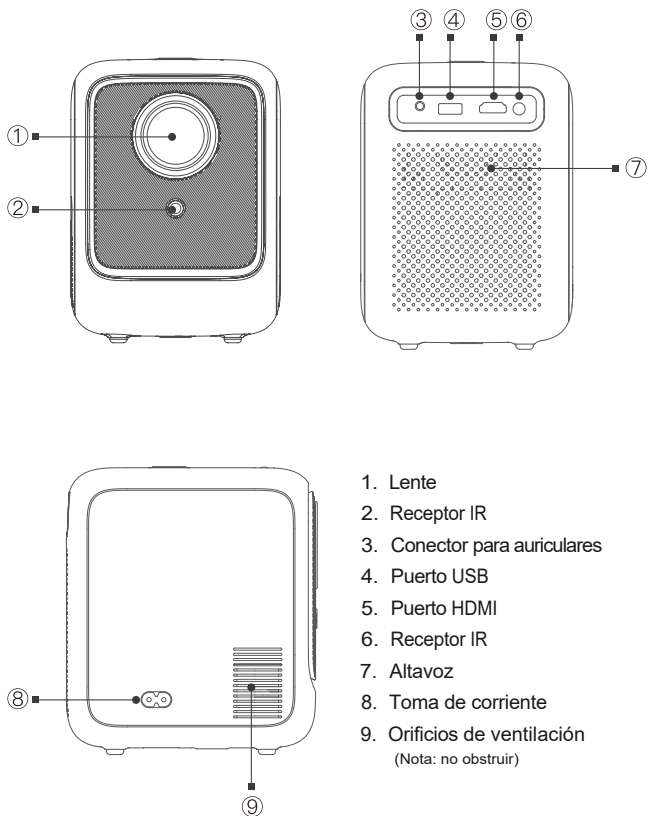


Visión general del proyector

Vista superior

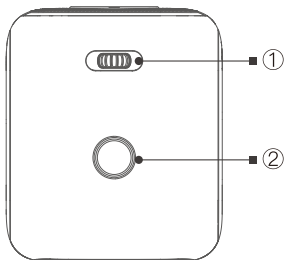


Vista inferior

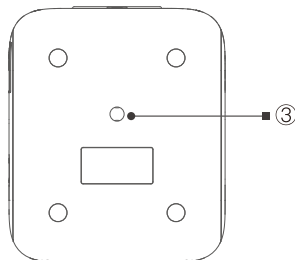

1. Ajuste de foco
2. Encendido/apagado (modo espera)
3. Orificio p/soporte (rosca 1/4")

Advertencia:


Compruebe en el diagrama siguiente el ajuste de trapecio

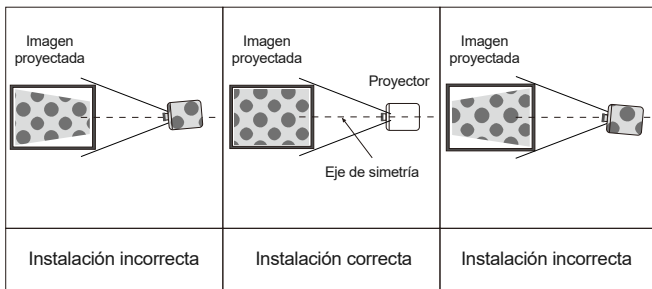

Instalación


Método de instalación


En caso de querer instalar el producto en el techo, póngase en contacto con un instalador idóneo. Siga las instrucciones para una correcta instalación

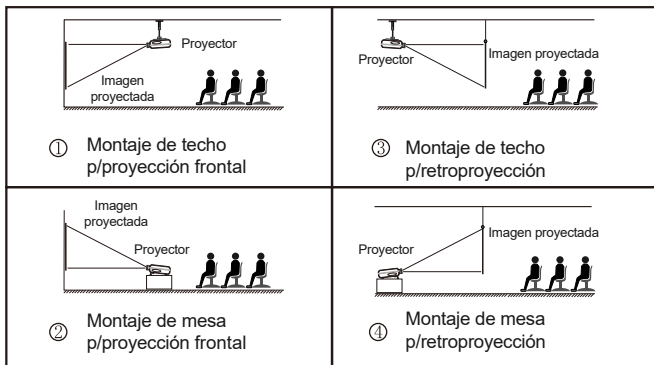

Advertencia:

1. El proyector puede sufrir daños irreparables y puede causar lesiones personales si se monta incorrectamente en el techo o sobre una mesa/superficie plana.
2. El proyector sólo debe utilizarse en un entorno en el que la temperatura no supere el intervalo de 5°C a 35°C. De lo contrario, el proyector podría no funcionar correctamente.
3. Pueden producirse fallos de funcionamiento si el proyector se encuentra un entorno de polvo, humedad o humo.
4. Una ventilación deficiente podría provocar un sobrecalentamiento que podría dañar el proyector y causar lesiones personales

 No utilice soportes para respaldo de camas para sujetar el proyector

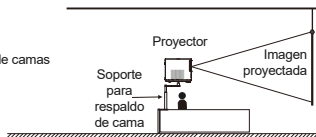

Funcionamiento

Encendido:

Paso 1: Pulse el botón de encendido en el cuerpo o el botón de encendido en el mando a distancia, la luz indicadora se volverá azul y fija.


Paso2: Después de 2 segundos, el proyector se pone en marcha, la imagen aparece en la pantalla y la unidad entra en el estado de funcionamiento normal.

Paso3: Si el proyector está recién instalado, la imagen puede aparecer borrosa o con distorsión trapezoidal cuando se enciende por primera vez. Consulte la sección "Enfoque/Corrección de la distorsión trapezoidal" para calibrarlo.

Paso 4: Después de ajustar la imagen con claridad, se puede ver con normalidad.

Apagado:

Paso 1: En el estado de trabajo, pulse el botón de encendido del cuerpo o el botón de encendido del mando a distancia para cambiar el proyector al estado de espera. Paso 2: Después de que el proyector entre en el estado de espera, la máquina está en el proceso de disipación de calor automática, y la luz indicadora cambiará de azul a rojo.

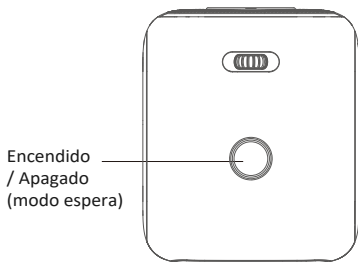


Conecte el cable de alimentación al proyector antes de conectar el cable de alimentación al tomacorriente de la pared

Ajustes

Consulte los datos en la siguiente tabla para ajustar la distancia del proyector a la pantalla de proyección.

Relación de aspecto	16:9
Tamaño de la imagen [pulgadas]	Distancia de proyección [mts]
50	1.48
70	2.33
100	2.88
120	3.41

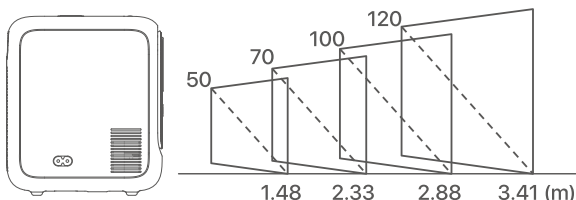


Nota: Los datos anteriores son sólo para referencia, por favor refiérase a la medición física.


Enfoque de la imagen

Coloque el objetivo del proyector perpendicularmente a la pantalla de proyección mientras reproduce un contenido o bien mostrando el menú y ajuste el dial de enfoque hasta que la imagen sea nítida.

Ajuste hasta lograr enfocar la imagen

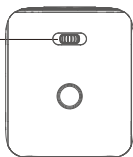

Mando a distancia

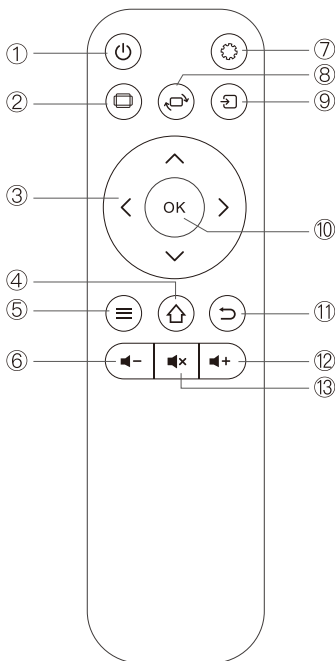


1. Encendido/Apagado
 2. Relación de aspecto
 3. Teclas de navegación
 4. Inicio
 5. Menú
 6. Bajar volumen
 7. Configuración
 8. Voltrear pantalla
 9. Fuente de entrada
 10. OK, confirmar operación
 11. Salir/Volver al menú anterior
 12. Subir volumen
 13. Silenciar sonido
-

Uso del proyector

Fuente de entrada/Selección de contenido

Paso 1: En la pantalla de inicio seleccione HDMI o el contenido a reproducir con las teclas de navegación

Paso 2: Pulse OK para acceder

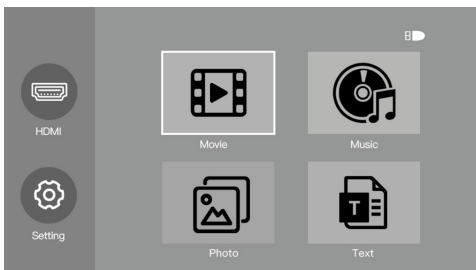


Nota: Si la entrada HDMI no recibe ninguna señal, se muestra la imagen "No hay señal"

Si no hay un dispositivo USB conectado, OK no ejerce ninguna función.

Multimedia

Paso 1: Conecte un dispositivo USB al proyector.

Paso 2: Seleccione el contenido a reproducir

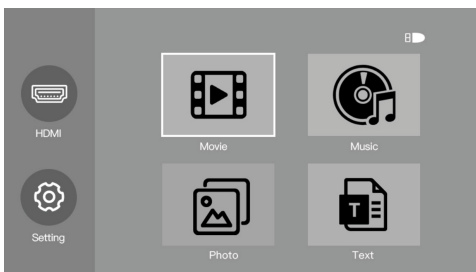

Uso del proyector


Menú de ajustes

En la pantalla de inicio seleccione Opciones y seguidamente presione OK.

IMAGEN: para ver / cambiar los ajustes de Contraste, Brillo, Color, Tinte, Definición, Zoom, Temperatura de color, Reducción de ruido

SONIDO: para ver / cambiar los ajustes de Agudos, Graves

OPCIÓN: Idioma OSD /Relación de aspecto / Modo de proyección / Restaurar fábrica por defecto / Actualización de software/ Versión.

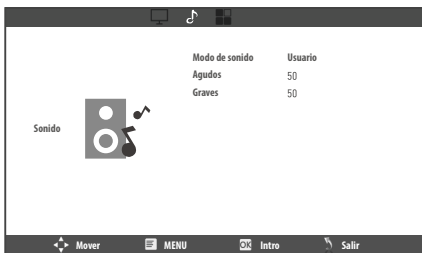

Uso del proyector

OPCIÓN: para ver / cambiar los ajustes de Idioma OSD, Proporción de aspecto, Modo de proyección, Restaurar a los valores prefijados en fábrica, Actualización de software, Versión



Especificaciones

Modelo	Proyector multimedia
Lámpara	LED
Sistema de imágenes	LCD
Idioma	26 idiomas en total
Alimentación	100-240V, 50/60Hz
Peso [kg]	1
Temperatura de trabajo [°C]	5°C a 35
Puerto de entrada	HDMI / USB
Puerto de salida	Auriculares
Relación de aspecto	16:9 / 4:3
Dimensiones an x al x pr [mm]	122 x 165,8 x 144

Accesorios

Mando a distancia x 1

Cable de alimentación x 1

Formatos multimedia compatibles

Formato de imagen	BMP/JPG/PNG
Formato de audio	MP3/WMA/M4A/MP2/AAC/OGG/WAV/FLAC
Formato de vídeo	MP4/VOB/3GP/TP/TS/MPE/F4V/DAT/WMV/MOV/FIV/TRP
Formato de archivo	TXT

Nota: Estamos comprometidos a continuar con el mejoramiento del producto, lo cual puede resultar en cambios en las especificaciones y aspecto sin notificación previa.
