



MANUAL /DE USUARIO — DY10FR

Auriculares Bluetooth
con lámpara de luz ambiental

NOBLEX

ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	03
Seguridad General	03
Uso y Mantenimiento	03
Seguridad auditiva	04
Cuidado del ambiente	04
CONTENIDOS DE LA CAJA	04
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	04
Lámpara	04
Auriculares	05
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	05
Lámpara	05
Auriculares	05
USO DE LA LÁMPARA	06
Modos de alimentación	06
Instalación de las pilas	06
Alimentación por USB-C	06
Encendido / Apagado de la lámpara	06
Configuración de la luz ambiental	07
USO DE LOS AURICULARES	07
Carga de la batería interna	07
Encendido / Apagado de los auriculares	07
Pausa / Reproducción	07
Regulación del volumen	07
Canción siguiente / anterior	07
Vinculación y conexión a un dispositivo Bluetooth	08
Música	08
Llamadas telefónicas (Manos libres)	08
Asistente de voz	08
Uso con cable (Entrada auxiliar de audio)	09
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	09
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	11
Lámpara	11
Auriculares	11
ATENCIÓN AL CLIENTE	11

Gracias por adquirir este producto NOBLEX. Lea atentamente las instrucciones operativas y de seguridad antes de utilizarlo y conserve este manual del usuario para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este producto fue diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso inadecuado puede causar descargas eléctricas o riesgos de incendio. Con el fin de permitir su correcto funcionamiento, respete las siguientes normas básicas de seguridad, uso y mantenimiento.

SEGURIDAD GENERAL

1. Utilice únicamente fuentes de alimentación USB de 5 V compatibles.
2. No conecte el producto a cargadores de carga rápida (por ejemplo 9 V o 12 V).
3. No utilice cables USB-C dañados, doblados o con conectores flojos.
4. Evite tirar del cable o manipularlo con las manos húmedas.
5. Desconecte el cable USB-C cuando no utilice el producto por períodos prolongados.
6. Si el producto funciona mal, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. No intente desarmarlo y repararlo usted mismo.
7. No abra el producto. No toque el interior ni inserte un objeto metálico. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una descarga eléctrica o falla.
8. No añada accesorios que no hayan sido diseñados para el producto. Utilice sólo los accesorios y conexiones especificadas por el fabricante.
9. Si hace ajustes o realiza procedimientos diferentes a los especificados en este manual, puede quedar expuesto a riesgos peligrosos o provocar cortocircuitos que podrían inutilizar el producto de forma permanente.
10. No mezcle pilas de distinto tipo (alcalinas, de carbón-zinc, recargables, etc.).
11. Retire las pilas si el producto no se utilizará durante largos períodos.
12. No intente recargar pilas que no sean recargables.
13. No arroje pilas al fuego ni las exponga a altas temperaturas.
14. Si se observa fuga de líquido, retire las pilas de inmediato y evite el contacto con la piel.
15. El producto no está destinado para ser utilizado por niños, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de cada dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe tener extrema precaución.
16. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto.
17. El embalaje nunca debe dejarse al alcance de los niños, ya que es potencialmente peligroso.

ADVERTENCIA: la transmisión inalámbrica produce señales electromagnéticas. Por favor, use los auriculares con precaución si tiene implantado un marcapasos o cualquier otro instrumento auxiliar.

USO Y MANTENIMIENTO

1. Mantenga al producto alejado de las altas temperaturas. No lo exponga al calor excesivo ni lo coloque cerca de objetos con llamas como, por ejemplo, velas encendidas, cocinas, calefactores, estufas u otros objetos que produzcan calor.
2. No coloque sobre el producto objetos que contengan líquido ni lo exponga a goteos o salpicaduras.
3. No sumerja los auriculares en agua ni los utilice bajo la lluvia o sitios con arena.
4. Evite golpes o caídas. No aplique presión sobre el producto.

5. No guarde ni use el producto en lugares donde la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 45°C, ya que estas condiciones pueden afectar la vida útil de sus componentes electrónicos.
6. Para limpiar el producto, utilice únicamente un paño suave y seco. No emplee limpiadores abrasivos ni solventes (como lubricantes, alcohol, diluyentes o detergentes), ya que pueden dañar el acabado de las superficies y borrar las impresiones.

SEGURIDAD AUDITIVA



PELIGRO: la presión excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas auditivas. Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto. Asegúrese de respetar los siguientes criterios cuando utilice los auriculares:

1. Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo prudentes.
2. No suba el volumen a medida que sus oídos se adapten al sonido.
3. Por su seguridad, evite utilizar los auriculares en entornos de tráfico o potencialmente peligrosos. No use los auriculares cuando conduzca o circule en bicicleta. Tenga mucho cuidado con el tránsito de su alrededor.
4. No suba el volumen a un nivel tal que no pueda escuchar el sonido exterior.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos usados.



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

CONTENIDO DE LA CAJA

Dentro de la caja del producto deberá encontrar los siguientes elementos. Si falta alguno, comuníquese con su distribuidor:

Auriculares inalámbricos	1 unidad
Lámpara de luz ambiental	1 unidad
Cable auxiliar 3.5mm (auriculares)	1 unidad
Cable de carga USB-C (auriculares)	1 unidad
Cable de alimentación USB-C (lámpara)	1 unidad
Hoja de garantía con acceso a manual digital	1 unidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

LÁMPARA


- Iluminación dinámica multicolor configurable por toques
- Alimentación por pilas o por puerto USB-C

AURICULARES

- Hasta 13 horas de reproducción de música
- Micrófono incorporado para llamadas con manos libres
- Diseño plegable para fácil transporte
- Banda de sujeción regulable y acolchada para mayor confort
- Entrada auxiliar de audio
- Límite de volumen apto para niños


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

LÁMPARA

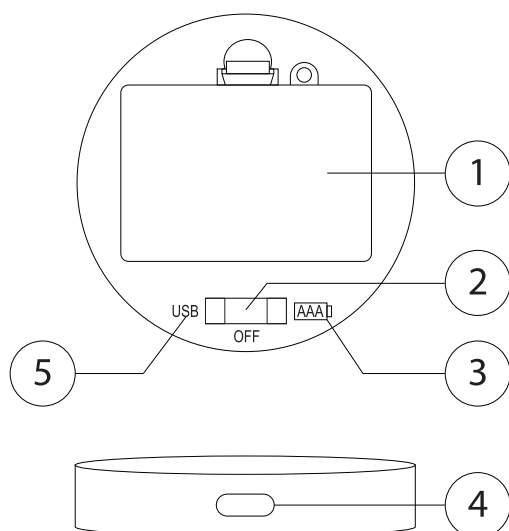

1. Compartimento para pilas AAA
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Posición encendido alimentado por pilas
4. Puerto de alimentación USB-C
5. Posición encendido alimentado por puerto USB-C

AURICULARES

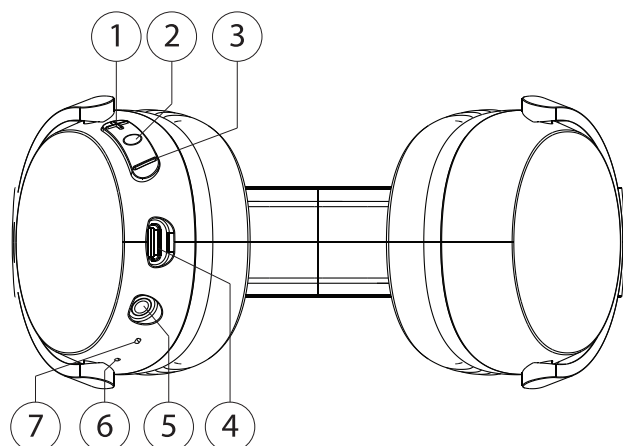

1. Aumentar volumen; Canción siguiente
2. Botón multifunción (Encendido/Apagado; Pausa/Reproducción; Aceptar/Finalizar llamadas)
3. Disminuir volumen; Canción anterior
4. Puerto de carga USB-C
5. Entrada auxiliar
6. Micrófono incorporado
7. Indicador luminoso

USO DE LA LÁMPARA

MODOS DE ALIMENTACIÓN

Este producto admite dos modos de alimentación:

1. Alimentación por pilas (AAA)

Mediante tres pilas AAA instaladas en el compartimiento de baterías.

2. Alimentación mediante USB-C


Mediante un cable de alimentación USB-C conectado a una fuente de energía compatible.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Quite la tapa del compartimiento de batería ubicado en la base de la lámpara e instale tres pilas AAA de 1,5 V siguiendo la polaridad indicada en el compartimento.

Verifique que el polo positivo (+) de cada pila se alinee con la cavidad identificada con el símbolo (+) y que el polo negativo (–) quede orientado hacia el extremo marcado con el símbolo (–).


Una inserción incorrecta puede impedir el funcionamiento de la lámpara o provocar daños en el compartimento de baterías.

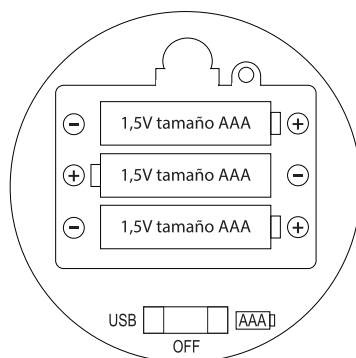

NOTA: Utilice únicamente pilas AAA de 1,5 V. No mezcle pilas nuevas con usadas.

ALIMENTACIÓN POR USB-C

Tome el cable de alimentación USB-C suministrado con el producto. Conecte un extremo al puerto USB-C ubicado en la parte posterior de la lámpara y el otro extremo a una fuente de energía compatible, como un cargador USB de 5 V.

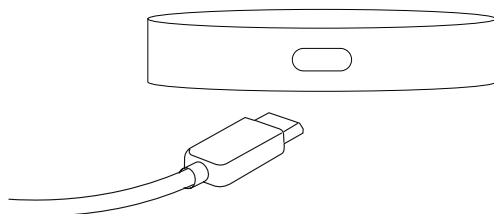

ENCENDIDO / APAGADO DE LA LÁMPARA

La lámpara se encenderá automáticamente cuando el interruptor de encendido/apagado esté en la posición “**AAA**” (si las pilas están instaladas) o en la posición “**USB-C**” (si el cable USB-C está conectado a una fuente de alimentación).

Para apagar la lámpara, deslice el interruptor a la posición “**OFF**”.

CONFIGURACIÓN DE LA LUZ AMBIENTAL

Cuando la lámpara esté encendida, el personaje de Frozen se iluminará alternando entre distintos colores. Con la palma de la mano, aplique un toque firme sobre la parte superior del personaje para cambiar la configuración de la luz. Puede seleccionar entre **destello rápido, destello lento o un modo de color fijo**.

USO DE LOS AURICULARES

CARGA DE LA BATERÍA INTERNA

Estos auriculares funcionan con una batería interna recargable. Se recomienda cargarla por completo antes de utilizar el producto por primera vez.

Para ello, tome el cable de carga suministrado, conecte el extremo USB-C al puerto de carga de los auriculares y el extremo USB a un cargador USB de 5 V / 1 A (no suministrado). Luego enchufe el cargador USB a una toma de la red eléctrica. La batería interna de la unidad comenzará a cargarse de inmediato. El indicador luminoso de los auriculares se encenderá color rojo durante la carga. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se apagará.

El tiempo necesario para alcanzar una carga completa es de aproximadamente 2 horas. La duración de la carga dependerá de las condiciones de uso de los auriculares.

Cuando la batería esté por agotarse escuchará una señal sonora y el indicador luminoso comenzará a parpadear en color rojo. Para recargar la batería, repita el procedimiento descrito anteriormente.

ADVERTENCIA:

1. **No deje los auriculares conectados al cargador durante períodos prolongados una vez completada la carga.**
2. **No intente reemplazar la batería. Solo personal calificado puede realizar esta operación.**
3. **Para extender la vida útil de la batería, se recomienda no utilizar los auriculares mientras se encuentran cargando.**

ENCENDIDO / APAGADO DE LOS AURICULARES

Para encender los auriculares, presione sostenidamente el botón multifunción. El indicador luminoso comenzará a parpadear indicando que se están encendiendo.

Para apagarlos, presione nuevamente el botón multifunción hasta que el producto se apague.

PAUSA / REPRODUCCIÓN

Durante la reproducción de música, pulse brevemente el botón multifunción para pausar o reanudar la reproducción.

Estas funciones también pueden controlarse desde el dispositivo reproductor.

REGULACIÓN DEL VOLUMEN

Pulse repetidamente el botón “+” para aumentar el volumen. Para disminuirlo, pulse repetidamente el botón “-” hasta alcanzar el nivel deseado.

Estas operaciones también pueden realizarse desde el dispositivo reproductor.

CANCIÓN SIGUIENTE / ANTERIOR


Durante la reproducción de música, presione sostenidamente el botón “+” para pasar a la canción siguiente o presione sostenidamente el botón “-” para volver a la canción anterior.

Estas funciones también pueden manejarse desde el dispositivo reproductor.

VINCULACIÓN Y CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Al encender los auriculares, el indicador luminoso comenzará a parpadear entre rojo y azul indicando que el producto está listo para vincularse con un dispositivo Bluetooth.

Active la función Bluetooth del teléfono o dispositivo que desee conectar, busque en el listado de dispositivos cercanos la opción "**Noblex DY10FR**" y selecciónela. Cuando los auriculares se hayan conectado escuchará una señal sonora indicando la vinculación exitosa y el indicador luminoso pasará a brillar en color azul.

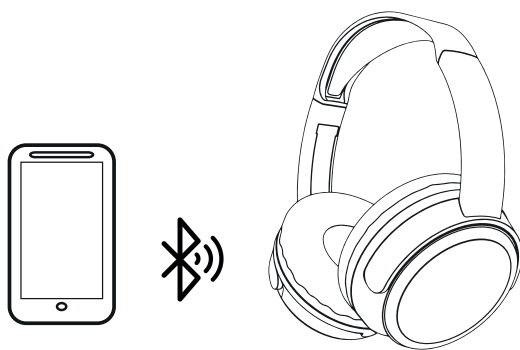

Luego de la conexión inicial, los auriculares permanecerán conectados al dispositivo vinculado. Para desconectarlos, simplemente desactive la función Bluetooth del dispositivo vinculado. Al desconectarse, oirá una señal sonora y el indicador luminoso volverá a parpadear entre rojo y azul. Cuando vuelva a activar la función Bluetooth del dispositivo reproductor, este volverá a conectarse automáticamente a los auriculares. Si esto no ocurre, repita los pasos anteriores hasta lograr la conexión.

NOTA: si transcurridos 3 minutos no se vincula ningún dispositivo Bluetooth, los auriculares se apagarán automáticamente.

MÚSICA

Para escuchar música, conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth compatible, tal como se indica en la sección anterior, y reproduzca una canción directamente desde el dispositivo conectado. El sonido se escuchará a través de los auriculares.

Puede ajustar el volumen, pausar la reproducción o cambiar de canción desde los auriculares o desde el dispositivo reproductor conectado.

LLAMADAS TELEFÓNICAS (MANOS LIBRES)

Si recibe una llamada telefónica mientras escucha música, la reproducción se detendrá automáticamente y los auriculares indicarán la llamada entrante. Al finalizar la llamada, el reproductor retomará la reproducción de audio.

Para responder o finalizar una llamada, presione una vez el botón multifunción de los auriculares. Para rechazarla, mantenga presionado el botón multifunción hasta que la llamada se corte.

ASISTENTE DE VOZ

Puede activar al asistente de voz del dispositivo vinculado directamente desde los auriculares,

pulsando tres veces seguidas el botón multifunción.
El dispositivo responderá a la voz captada por el micrófono de los auriculares.

NOTA: Algunas funciones pueden no ser compatibles con ciertos dispositivos o marcas.

USO CON CABLE (ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO)

Estos auriculares también pueden utilizarse mediante el cable auxiliar de 3,5mm suministrado con el producto.
Conecte un extremo del cable a la entrada auxiliar de audio de los auriculares y el otro extremo a la salida de línea del dispositivo reproductor (teléfono móvil, PC, radio, etc.).
Utilice los controles del dispositivo conectado para ajustar el volumen y seleccionar la canción a reproducir.



NOTA: Cuando los auriculares estén conectados mediante la entrada auxiliar de audio, el micrófono y los botones de control de los auriculares no estarán habilitados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona correctamente, revise las sugerencias de esta sección antes de contactar al servicio técnico.
Para su seguridad y para no invalidar la garantía, no intente reparar el producto por su cuenta. Cualquier intervención debe ser realizada únicamente por personal técnico autorizado:

Problema	Solución
El dispositivo Bluetooth no se vincula a los auriculares	▪ Verifique que el dispositivo Bluetooth con el que quiere conectarse se encuentre encendido. ▪ Verifique que el dispositivo Bluetooth con el que quiere vincularse no esté conectado a otro producto. ▪ Verifique que la distancia entre los auriculares y el dispositivo a vincular sea la correcta y no haya objetos que obstaculicen la comunicación. ▪ Si a pesar de seguir los métodos antes mencionados el problema persiste, por favor, apague los auriculares, vuelva a encenderlos e intente vincularlos una vez más.

No se escucha sonido a través de los auriculares	▪ Verifique el nivel de volumen. ▪ Confirme que los auriculares están conectados al dispositivo de manera correcta. ▪ Desvincule los auriculares desde el dispositivo Bluetooth y vuelva a vincularlos.
Los auriculares no cargan	▪ Asegúrese de que el cable de carga está correctamente conectado al cargador y al puerto de carga de los auriculares. ▪ Desconéctelo y vuelva a conectarlo firmemente.
La lámpara no enciende	▪ Verifique que la posición del interruptor sea la correcta. ▪ Verifique que las pilas no estén agotadas. Reemplácelas por unas nuevas. ▪ Verifique que el cable de alimentación USB-C no esté dañado. En caso de ser necesario, reemplácelo por uno nuevo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÁMPARA

Alimentación	3 pilas 1,5V tamaño AAA CC 5V $\overline{=}$ 1A (por puerto USB-C)
Puerto de alimentación	USB Tipo-C
Dimensiones	Aprox. 100 x 100 x 175mm
Peso	Aprox. 156g

AURICULARES

Alimentación	CC 5V $\overline{=}$ 1A (para recarga de batería interna)
Puerto de recarga	USB Tipo-C
Entrada auxiliar	Jack estéreo 3,5mm
Batería incorporada	Recargable Li-Ion 3,7V 150mAh
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo de reproducción	Aprox. 13 horas *
Transductor	Ø40mm 32Ω
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz
Sensibilidad	85 ± 3dB
Versión Bluetooth	V5.3
Rango de conexión Bluetooth	Máx. 10 metros (sin obstáculos)
Dimensiones	Aprox. 145 x 72 x 175mm
Peso	Aprox. 120g

** El tiempo de reproducción de la batería de 13 horas es solo para referencia y puede variar en función del contenido de música y el envejecimiento de la batería luego de numerosos ciclos de carga y descarga. Es logable con una fuente streaming de música predefinida, reproduciendo al 50% del nivel de volumen.*

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-NOBLEX (6625)

Vía Mail: atencionclientes@noblex.com.ar

Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados visite:

www.noblex.com.ar

Importa, distribuye y garantiza: NEWSAN S.A.

Roque Pérez 3650 (C1430FBX)

C.A.B.A. – República Argentina

Origen: China

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO

— **DY10FR**

Auriculares bluetooth con lámpara de luz ambiental

NOBLEX.COM.AR